


Flammkraft

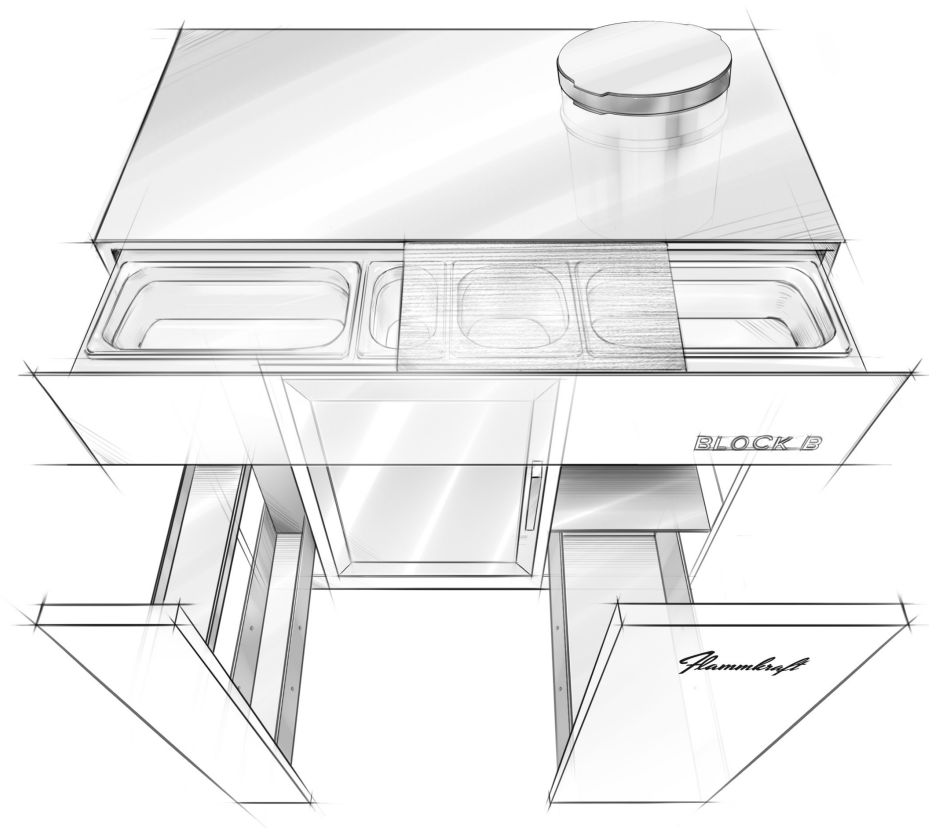

BLOCK B

Nutzungshinweise

Usage Instructions

NL
FR
IT
ES



<u>Deutsch</u>	<u>4</u>
<u>Englisch</u>	<u>10</u>

Schön, dass Sie sich für unser Block B Outdoorküchenmodul entschieden haben. Der Block B ist für eine intuitive und selbsterklärende Nutzung konzipiert. Dieses Dokument gibt einen kurzen Überblick über die relevanten Punkte zur Nutzung, Platzierung und Sicherheit des Moduls. Dem integrierten Kühlschrank liegt eine Bedienungsanleitung des Herstellers bei.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die beiliegende Bedienungsanleitung des Kühlschranks und beachten Sie alle darin enthaltenen Hinweise zur Sicherheit und Nutzung sowie Anforderungen an den Aufstellort!

Betreiben Sie niemals den Kühlschrank, wenn das Modul abgedeckt ist (z. B. durch die Flammkraft-Abdeckhaube). Mangelhafte Luftzirkulation kann zu Überhitzung des Aggregats führen und Schäden an der Kühleinheit verursachen!

Beschädigungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass die Bremsen festgestellt sind, um ein Wegrollen zu verhindern.

Stellen Sie sicher, dass die Füße während der Benutzung entsprechen dieser Anleitung heruntergedreht sind und das Modul sicher steht.

Quetschgefahr! Achten Sie darauf, dass sich keine Finger zwischen den Schubladen befinden, wenn diese geöffnet oder geschlossen werden. Gleiches gilt beim Einlegen des Edelstahl-Deckels in die Aussparung für den Eis-Eimer auf der Arbeitsfläche.

Platzieren Sie das Gerät auf einem ebenen, waagerechten Boden, der auch bei voll beladenem Kühlschrank ausreichend tragfähig ist.

Stellen Sie vor einer Bewegung des Geräts sicher, dass die Standfüße komplett eingedreht sind.

Achten Sie beim Transport auf den Fahrweg. Vermeiden Sie das Rollen des Geräts über Hindernisse (Höhe > 2 cm).

Nutzungshinweise

Die obere Schublade sowie die beiden Frontauszüge im Unterbau haben beidseitig angebrachte Push-to-open-Elemente. ACHTUNG: Einfaches Aufziehen der Elemente kann Teile des Mechanismus beschädigen.

Das mitgelieferte Eichenholzbrett lässt sich bei ausgezogener oberer Schublade über den Edelstahlbehältern platzieren. Lagern Sie das Eichenholzbrett nicht im Freien, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und Beschädigungen zu vermeiden.


Verwenden Sie zum Reinigen aller Teile weiche Tücher, um Kratzer zu vermeiden.

Reinigen Sie den Eis-Eimer vor der ersten Nutzung, um mögliche Produktionsrückstände zu entfernen.

Nutzen Sie für die Reinigung der Edelstahloberflächen ein weiches Tuch und einen für Edelstahl geeigneten Reiniger.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scharfen Reiniger für die farbigen Elemente des Unterbaus. Testen Sie gegebenenfalls die Verträglichkeit des Reinigers an einer unauffälligen Stelle.


Lieferumfang

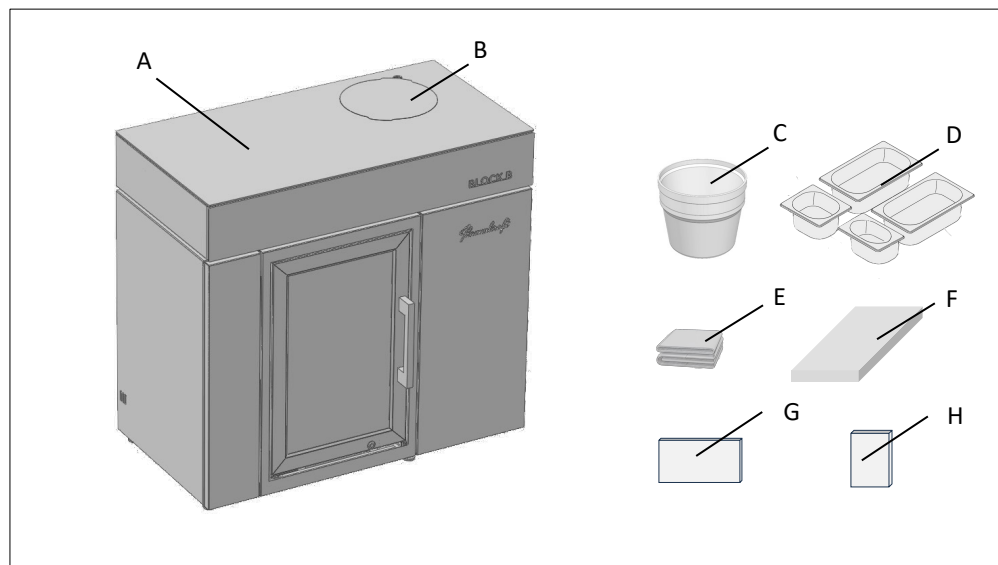


- A** Flammkraft Block B inkl. Kühlschrank (63 l)
- B** Abdeckung & Deckel für Eis-Eimer
- C** Eis-Eimer (Edelstahl, doppelwandig vakuumisoliert)
- D** Edelstahlbehälter
- E** Bar- und Grilltuch
- F** Schneid- und Servierbrett
- G** Gebrauchsanleitung für Block B
- H** Gebrauchsanleitung für Kühlschrank

Aufstellung


Achten Sie darauf, dass der Untergrund gerade und fest ist.

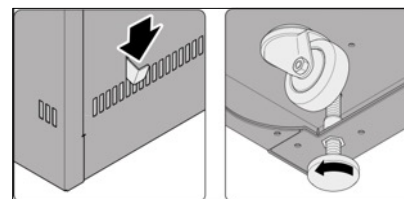

- Sichern Sie das Gerät gegen Wegrollen, indem Sie die Bremsen über die beiden Hebel auf der Rückseite einrasten.
- Wenn die Rückseite des Geräts schwer zu erreichen ist, können die Bremsen bei geöffneten Schubladen auch von innen betätigt werden.
- Drehen Sie die vier Standfüße in den Ecken des Geräts heraus.
- Um den korrekten Stand sicherzustellen, muss das Gerät vollständig auf allen Standfüßen stehen.

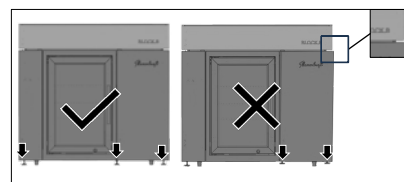

- Richten Sie das Gerät durch Einstellung der Standfüße aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Seiten der Schubladen bündig mit dem Gerät ausgerichtet sind.
- Wenn eine Schublade schräg zum Korpus steht: Drehen Sie auf der überstehenden Seite den vorderen Standfuß weiter heraus.
- Um die Standfüße leichter drehen zu können, empfiehlt es sich, das Gerät an der entsprechenden Ecke leicht anzuheben oder die Ecke durch leichten Gegendruck mit der Schulter zu entlasten.

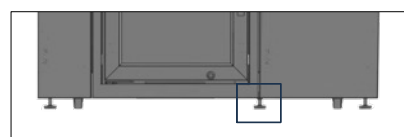


- Wenn das Gerät korrekt ausgerichtet ist, drehen Sie zuletzt den fünften Standfuß vorne, in der Gerätemitte heraus. Dieser trägt die Kühleinheit und zusätzliches Gewicht durch deren Befüllung.

Auseinandernehmen des Geräts zum Transport


Falls notwendig, können Kopfteil und Unterbau des Block B für leichteren Transport oder Verbringung an den Einsatzort getrennt werden. Bei Bedarf kann auch der Kühlschrank einfach entnommen werden.

Trennen von Unterbau und Kopfteil

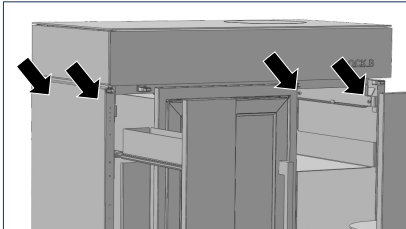


Das Kopfteil ist mit mehreren Schrauben mit dem Unterbau verbunden. Diese können durch Öffnen der Frontauszüge erreicht werden.


- Lösen Sie die vier Schrauben in den Ecken des Geräts mit einem Schraubendreher (T30).

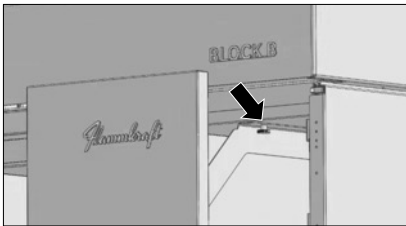


- Lösen Sie die Rändelschraube, die das Ablageblech mit dem Kopfteil verbindet.

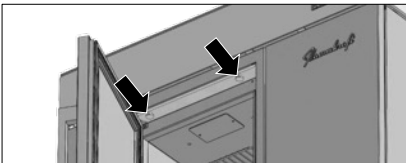

- Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks und lösen Sie die zwei Rändelschrauben am oberen Rand der Aussparung in der Frontblende.

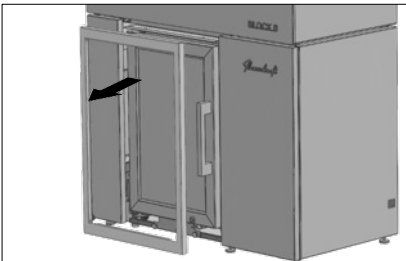

- Nehmen Sie die mittlere Frontblende durch leichtes Ziehen nach vorne ab. Die untere Kante ist über eine Steckverbindung und Magneten fixiert. Achten Sie beim Entnehmen der Frontblende diese nicht zu beschädigen.
- Legen Sie die Frontblende vorsichtig an einem geeigneten Ort ab.

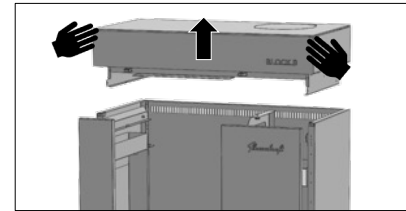


- Heben Sie das Kopfteil vorsichtig mit einer zweiten Person senkrecht nach oben heraus.

ACHTUNG:

Achten Sie beim Tragen der einzelnen Elemente darauf, dass keine an der Kleidung befindlichen Teile (z. B. Reißverschluss) die Oberflächen verkratzen.

Zusammenfügen der Teile am Verwendungsort


Am Verwendungsort kann das Gerät in wenigen Schritten wieder zusammengefügt werden.

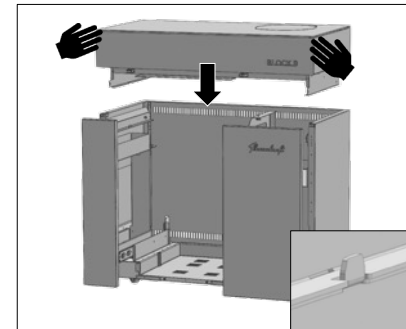


- Stellen Sie den Unterbau am gewünschten Verwendungsort auf.
- Sichern Sie das Gerät durch die Feststellbremsen auf der Rückseite gegen Wegrollen.
- Führen Sie die weiteren beim Auseinanderbau befolgten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
- Achten Sie beim Einsetzen des Kopfteils darauf, dass die an der Auflagekante des Unterbaus ausgeformten Nasen passgenau in die Aussparungen der Auflagekanten des Kopfteils greifen.

Entnahme des Kühlschranks


Der Kühlschrank kann zu Wartungszwecken oder zur Einlagerung im Winter entnommen werden. Trennen Sie zuerst den Stecker vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel frei beweglich ist.

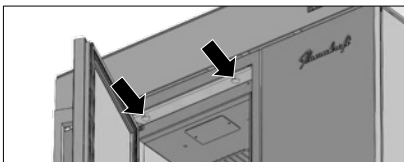


- Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks und lösen Sie die zwei Rändelschrauben am oberen Rand der Aussparung in der Frontblende.

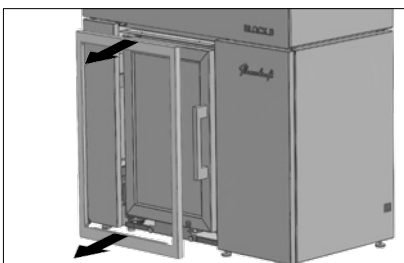


- Nehmen Sie die mittlere Frontblende durch leichtes Ziehen nach vorne ab. Die untere Kante ist über eine Steckverbindung und Magneten fixiert. Achten Sie beim Entnehmen der Frontblende diese nicht zu beschädigen.
- Legen Sie die Frontblende vorsichtig an einem geeigneten Ort ab.

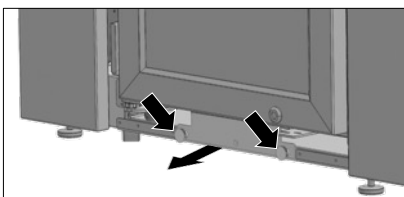

- Lösen Sie die Rändelschrauben und entnehmen Sie das damit befestigte Halteblech an der Unterseite des Kühlschranks.

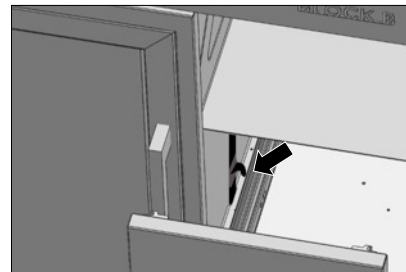

- Öffnen Sie den rechten Frontauszug und lösen Sie den Befestigungsgurt des Kühlschranks.

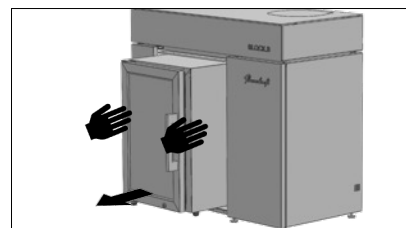



- Ziehen Sie den Kühlschrank vorsichtig nach vorne heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des Kühlschranks beim Herausziehen nicht hängenbleibt oder beschädigt wird.

ACHTUNG: Das Netzkabel ist bei Auslieferung im Unterbau im rechten Frontauszug fixiert. Lösen Sie die Fixierung im Bedarfsfall vorsichtig.

Entnehmen der Isolierung

Bei Bedarf kann die Isolierung der oberen Schublade entnommen werden.

- ▶ Öffnen Sie hierfür die obere Schublade durch Betätigen des Push-to-open-Mechanismus.
- ▶ Entnehmen Sie die darin eingelegten Edelstahlbehälter.

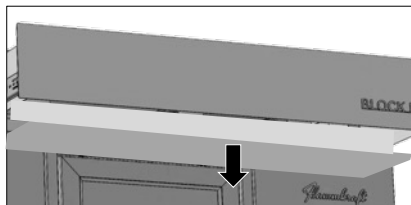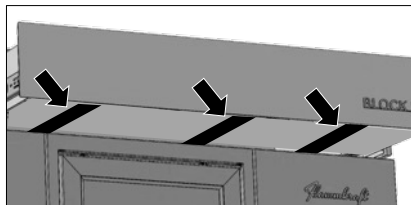

- ▶ Lösen Sie die Klettbänder auf der Unterseite der Schublade. Für einen erleichterten Zugang öffnen sie die beiden unteren Frontauszüge etwas.

- ▶ Entnehmen Sie die Isolierung

- ▶ Um die Isolierung wieder einzuhängen, fixieren Sie diese mit den Klettbändern in den dafür vorgesehenen Haken im hinteren Bereich der Schublade.

Flammkraft Kundenservice

Bei Fragen und für weitere Informationen zu unseren Produkten kontaktieren Sie uns unter service@flammkraft.com

Thank you for choosing our Block B outdoor kitchen module.

The Block B is designed for intuitive and self-explanatory use. This document provides a brief overview of the key points regarding operation, placement, and safety of the module. The integrated refrigerator comes with a user manual from the manufacturer.

General Safety Instructions

Read the enclosed refrigerator manual before commissioning and follow all safety and usage instructions as well as the set up requirements described therein!

Never operate the refrigerator while the module is covered (e.g. with the Flammkraft cover). Insufficient air circulation can lead to overheating of the unit and may cause damage to the cooling system!

Risk of damage! Make sure the brakes are engaged to prevent the unit from rolling away.

Ensure that the feet are lowered according to this manual during use and that the module stands securely.

Risk of crushing! Ensure that no fingers are between the drawers when opening or closing them. The same applies when placing the stainless-steel lid into the recess for the bucket on the work surface.

Place the unit on a level, even surface that is sufficiently load-bearing, even when the refrigerator is fully stocked.

Before moving the unit, ensure that the leveling feet are fully retracted. Pay attention to the path when transporting the unit. Avoid rolling the unit over obstacles (height > 2 cm).

Usage instructions

The upper drawer and the two front pull-outs in the base unit are equipped with push-to-open elements on both sides. CAUTION: Simply pulling the elements open can damage parts of the mechanism.

The supplied oak cutting board can be placed over the stainless-steel containers when the upper drawer is pulled out. Do not store the oak board outdoors to protect it from weather exposure and prevent damages.


Use soft cloths to clean all parts to avoid scratches.

Clean the ice bucket before first use to remove any production residues.

For cleaning the stainless-steel surfaces, use a soft cloth and a cleaner suitable for stainless steel.

Do not use aggressive or abrasive cleaners on the colored elements of the base unit. If necessary, test the compatibility of the cleaner in an inconspicuous area.


Scope of delivery

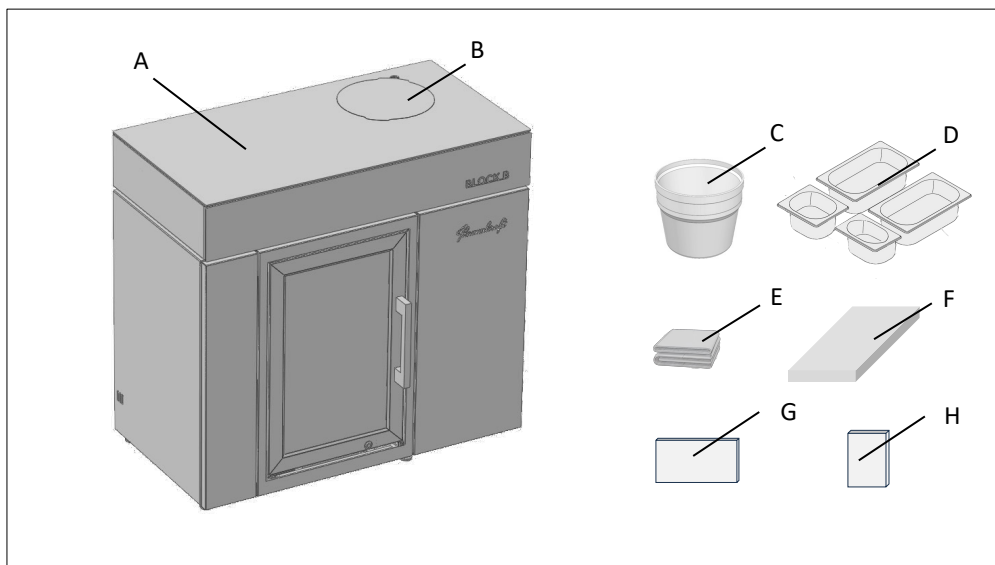


- A** Flammkraft Block B including refrigerator (63 l)
- B** Cover / lid for ice bucket
- C** Ice bucket (stainless steel, double-walled vacuum insulated)
- D** Stainless steel containers
- E** Bar and grill towel
- F** Cutting and serving board
- G** User manual for Block B
- H** User manual for refrigerator

Setup


Make sure that the surface is level and stable.

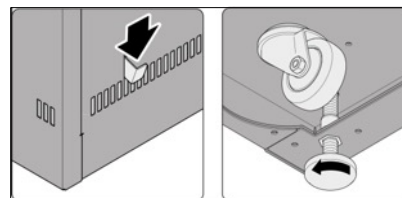

- Secure the unit against rolling by engaging the brakes using the two levers on the back.
- If the back of the unit is difficult to access, the brakes can also be operated from the inside when the drawers are open.
- Unscrew the four leveling feet located at the corners of the unit.
- To ensure proper stability, the unit must rest fully on all leveling feet.

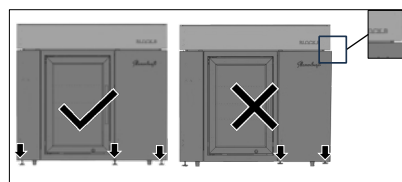

- Align the unit by adjusting the leveling feet.
- Make sure the sides of the drawers are flush with the body of the unit.
- If a drawer is misaligned with the cabinet: turn the front leveling foot further out on the protruding side.
- To make turning the leveling feet easier, it is recommended to slightly lift the unit at the corresponding corner or relieve pressure on that corner by gently pushing against it with your shoulder.

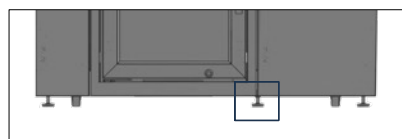


- Once the unit is properly aligned, unscrew the fifth leveling foot located at the front, in the center of the unit. This supports the cooling unit and the additional weight when it is filled.

EN

Disassembling the unit for transport





If necessary, the top section and the base unit of the Block B can be separated for easier transport or relocation to the installation site. If required, the refrigerator can also be easily removed.

Separating the base unit and top section

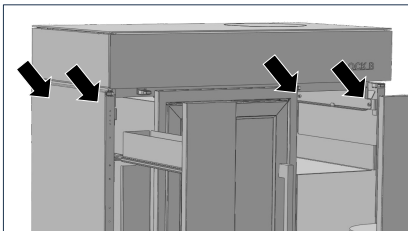

The top section is connected to the base unit with several screws, which can be accessed by opening the front pull-outs.

- ▶ Loosen the four screws in the corners of the unit using a screwdriver (T30).
- ▶ Loosen the knurled screw that connects the shelf plate to the top section.
- ▶ Open the refrigerator door and loosen the two knurled screws at the top edge of the cutout in the front panel.
- ▶ Remove the middle front panel by gently pulling it forward. The lower edge is held in place by a plug connection and magnets. When removing the front panel, take care not to damage it.
- ▶ Place the front panel carefully in a suitable location.

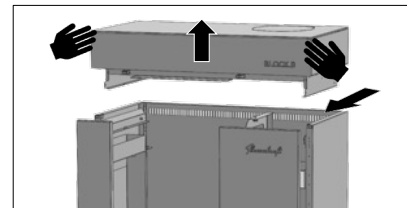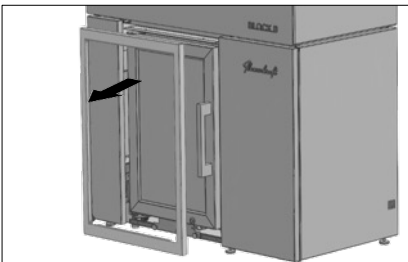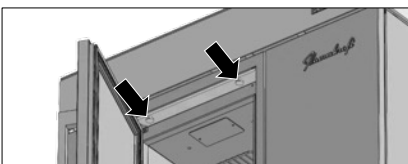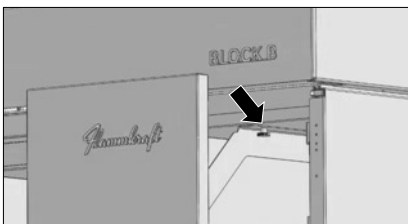


- ▶ Carefully lift the top section straight up with the help of a second person.

CAUTION:

When carrying the individual components, make sure that no parts of your clothing (e.g. zippers) scratch the surfaces.

Reassembling the parts at the place of use


At the place of use, the unit can be reassembled in just a few simple steps.

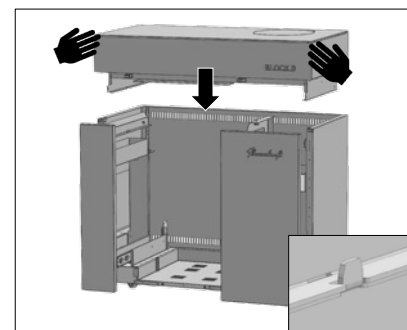


- ▶ Place the base unit at the desired location of use.
- ▶ Secure the unit against rolling by engaging the locking brakes on the back.
- ▶ Perform the remaining steps from the disassembly process in reverse order.
- ▶ When placing the top section, make sure that the protruding tabs on the edge of the base unit fit precisely into the corresponding recesses on the edge of the top section.

Removing the refrigerator


The refrigerator can be removed for maintenance or for storage during the winter. First, disconnect the plug from the power supply and make sure that the power cord can move freely.

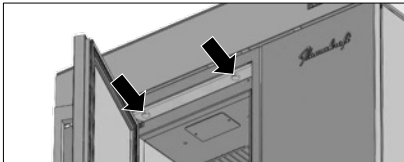


- Open the refrigerator door and loosen the two knurled screws at the top edge of the cutout in the front panel.

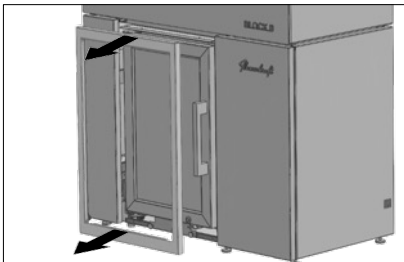


- Remove the middle front panel by gently pulling it forward. The lower edge is held in place by a plug connection and magnets. When removing the front panel, take care not to damage it.
- Place the front panel carefully in a suitable location.

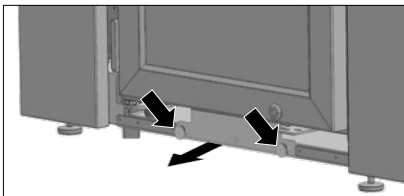

- Loosen the knurled screws and remove the mounting bracket attached to the underside of the refrigerator.

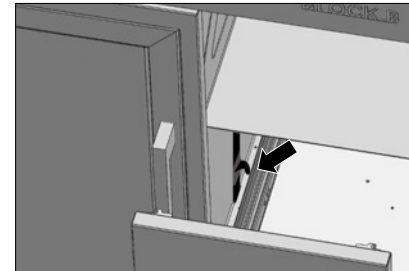

- Open the right front pull-out and release the fastening strap securing the refrigerator.

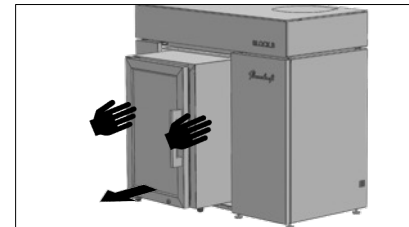


- Carefully pull the refrigerator forward.
- Make sure that the refrigerator's power cord does not get caught or damaged while pulling it out.

CAUTION: The power cable is secured inside the right front pull-out of the base unit upon delivery. Carefully release the fastening if necessary.


Removing the insulation

If necessary, the insulation of the upper drawer can be removed.

- ▶ Open the upper drawer by pressing the push-to-open mechanism.
- ▶ Remove the stainless-steel containers placed inside.

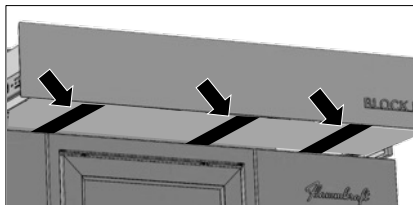

- ▶ Release the hook-and-loop straps on the underside of the drawer. To make access easier, slightly open the two lower front pull-outs.

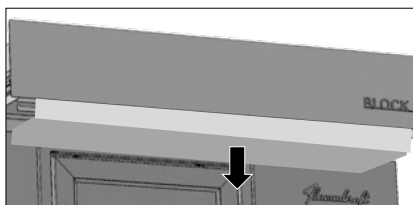

- ▶ Remove the insulation.



- ▶ To reinstall the insulation, secure it with the hook-and-loop straps to the designated hooks at the rear of the drawer.

Flammkraft customer service

For questions and further information about our products, please contact us at service@flammkraft.com

