


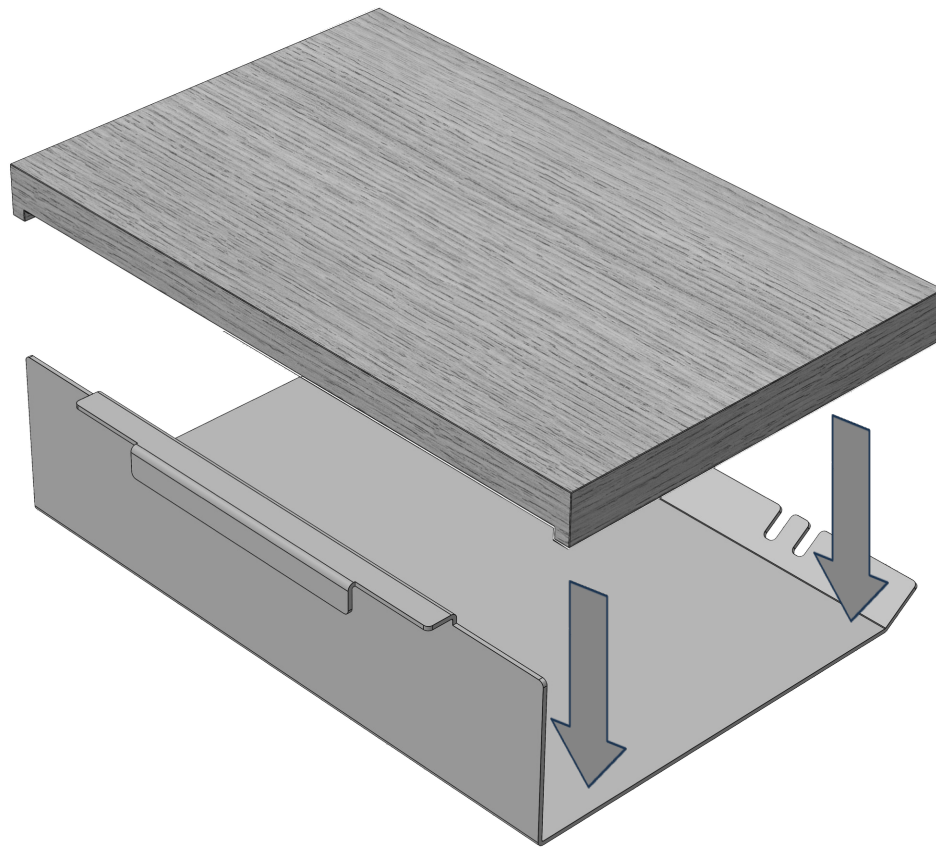

Seitenablage BLOCK D / Ds / C

Side shelf BLOCK D / Ds / C

Bandeja lateral BLOCK D / Ds / C

Piano d'appoggio BLOCK D / Ds / C

Tablette BLOCK D / Ds / C

Zijplank BLOCK D / Ds / C

Seitenablage / Side shelf

DE:

Schön, dass Sie sich für unsere Ablage entschieden haben. Sie können diese bei geöffnetem Deckel mit einem Handgriff beidseitig in Ihren Flammkraft-Grill einhängen. Legen Sie danach das Eichenholzbrett auf. Der Deckel kann mit korrekt eingehängter Ablage problemlos geschlossen werden.

Das Eichenholzbrett ist massiv und geölt. Es ist nicht dazu geeignet, dauerhaft draußen zu bleiben. Bitte bewahren Sie es im Haus auf, wenn Sie nicht grillen. Es sollte zweimal im Jahr mit einem geeigneten Holzöl nachgeölt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

- **Das Eichenbrett ist nicht für die Lagerung oder Zubereitung von Lebensmittel geeignet.**
- **Entnehmen Sie die Seitenablage bevor Sie den Grill bewegen.**
- **Die Seitenablage darf nur mit einem Maximalgewicht von 20 kg belastet werden.**

EN:

Thank you for choosing our side shelf. You can hang this on either side of your Flammkraft barbecue in just one easy movement while the lid is open. Then place the oak board on top. The lid can be easily closed when the shelf is correctly attached.

The board is made of oiled solid oak. It is not suitable for preparing or storing food. It is not suitable for permanent outdoor use. Please keep it indoors when you are not using the grill. It should be re-oiled twice a year using a suitable wood oil.

USAGE INSTRUCTIONS:

- **The board is made of oiled solid oak. It is not suitable for preparing or storing food. It is not suitable for permanent outdoor use. Please keep it indoors when you are not using the grill. It should be re-oiled twice a year using a suitable wood oil.**
- **Not suitable for preparing or storing food.**
- **Remove the side shelf before moving the grill.**
- **The maximum load on the side shelf is 20 kg.**

ES:

Gracias por elegir nuestro estante. Cuando la tapa está abierta, puede engancharlo a ambos lados de su barbacoa Flammkraft en una sola maniobra. A continuación, coloque encima el tablero de madera de roble. Puede cerrarse fácilmente la tapa cuando el estante está correctamente colocado.

El tablero de madera roble es macizo y está aceitado. No es adecuado para preparar o depositar alimentos. No es adecuado para permanecer en exteriores. Guárdelo dentro de casa cuando no esté haciendo barbacoas. Debería aceitarse dos veces al año con un aceite para madera adecuado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- **No es adecuado para preparar o depositar alimentos.**
- **Retire el estante cuando mueva la barbacoa.**
- **La capacidad de carga máxima del estante es de 20 kg.**

IT:

Siamo lieti che abbiate scelto il nostro ripiano laterale. Potete agganciarlo su entrambi i lati del vostro barbecue Flammkraft con un solo gesto, a coperchio aperto. Successivamente, posizionate la tavola di legno di quercia sopra il ripiano. Il coperchio può essere chiuso senza problemi con il ripiano correttamente montato.

La tavola in legno di quercia è massiccia e trattata con olio. Non è adatta per essere lasciata all'aperto in modo permanente. Conservatela in casa quando non utilizzate il barbecue. Dovrebbe essere trattata con un olio per legno appropriato due volte all'anno.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- **La tavola in legno di quercia non è adatta per conservare o preparare alimenti.**
- **Rimuovete il ripiano laterale prima di spostare il barbecue.**
- **Il ripiano laterale può sopportare un peso massimo di 20 kg.**

FR:

Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre tablette. Vous pouvez l'accrocher facilement des deux côtés de votre barbecue Flammkraft lorsque le couvercle est ouvert. Placez ensuite la planche en chêne. Le couvercle se ferme sans problème lorsque la tablette est correctement accrochée.

La planche en chêne massif est huilée. Elle ne doit pas servir à la préparation ou au rangement d'aliments. Elle n'est pas conçue pour rester en permanence à l'extérieur. Veuillez la conserver à l'intérieur lorsque vous n'utilisez pas le barbecue. Elle doit être huilée deux fois par an avec une huile pour bois adaptée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- **Ne convient pas à la préparation ou le rangement d'aliments.**
- **Retirez la tablette lors du déplacement du grill**
- **La charge maximale de la tablette est de 20 kg.**

NL:

We zijn blij dat u heeft gekozen voor onze zijtafel. U kunt deze aan beide zijden van uw Flammkraft-barbecue ophangen met één handbeweging, terwijl het deksel open is. Plaats vervolgens de eikenhouten plank erop. Het deksel kan zonder problemen worden gesloten wanneer de zijtafel correct is gemonteerd.

De eikenhouten plank is massief en geolied. Het is niet geschikt om permanent buiten te blijven. Bewaar het binnenshuis wanneer u de barbecue niet gebruikt. De plank moet twee keer per jaar worden behandeld met een geschikte houtolie.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- **De eikenhouten plank is niet geschikt voor het bewaren of bereiden van voedsel.**
- **Verwijder de zijtafel voordat u de barbecue verplaatst.**
- **De zijtafel mag met maximaal 20 kg worden belast.**